

# タイマーUT0010-BP用バッテリー 取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書、付属の取扱説明書とタイマー (UT0010-BP) 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときにお読みください。



## 安全上のご注意

### ▲ 警告

- 異臭や本体の発熱、ひずみ、変色などの異変に気づいたら、使用をおやめください。  
⇒ 発熱や破裂、発火の原因になります。
- 電解液が漏れている場合は使用をおやめください。  
⇒ 発熱や破裂、発火の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。  
⇒ 発熱や発火、感電の原因になります。
- ケーブルが断線した場合は使用をおやめください。  
⇒ 発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品・充電用ACアダプターに損傷がある場合は、使用しないでください。  
⇒ 感電・火災の原因になります。
- 水のかかる場所では使用はせず、水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしないでください。  
⇒ 発熱や発火、感電の原因になります。
- 小さなお子様の手の届くところで使用・保管をしないでください。  
⇒ 感電やけがの原因になります。
- 本製品を充電される際は、必ず本体付属アダプタをご使用ください。  
⇒ 発熱や発火の原因になります。
- 充電中、ACアダプターに布などをかぶせるなど放熱を妨げるようなことをしないでください。  
⇒ 火災の原因になります。
- 自分で修理をしないでください。  
⇒ 発火や破裂、感電の原因になります。

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。


品名	タイマー UT0010-BP 用バッテリー	お名前
保証期間	お買い上げ日より 6 か月	ご住所
お買い上げ日		お電話番号 (            )            -

保証規定  
■ 保証期

## ▲ 使用上の注意

- 本品はタイマー用のバッテリーです。本来の目的以外には使用しないでください。
- 金属性製品の近くで使用・保管をしないでください。短絡(ショート)の原因になります。
- 衝撃や振動を与えたり、落としたり、投げたりしないでください。
- 直射日光、高温、多湿、火気やハイボルトレンジ・デバイス の近くで使用・保管をしないでください。発熱、破裂、発火や変形の原因になります。
- ベンジンやシンナー、たわしなどは使わないでください。汚れは柔らかい布でふき取ってください。

## 各部の名称

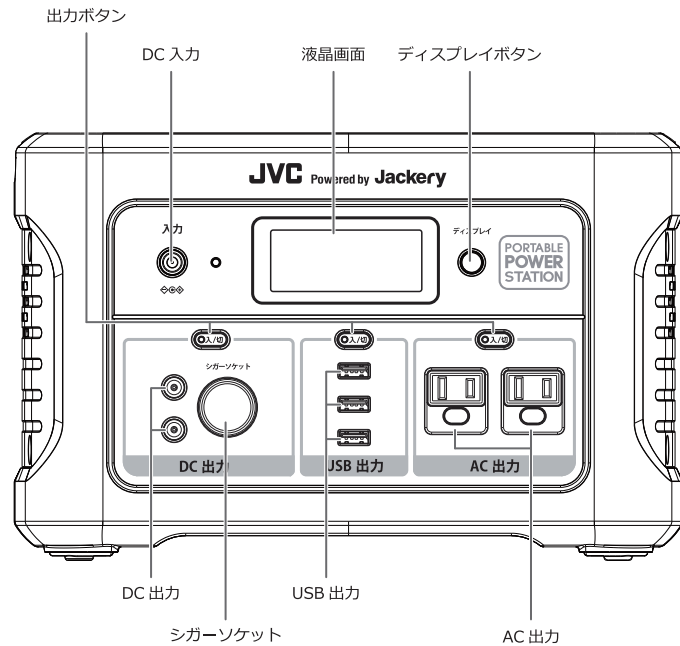

## ご使用方法

### 1. 充電方法 (ACアダプター使用時)

- ・ ACアダプター (付属) の本体差込み側をDC入力端子に接続してください。
  - ・ ACアダプター (付属) のコンセント差込み側を家庭用コンセントに接続してください。
- 本体充電が開始し、ディスプレイボタンを押すと液晶画面に残量が表示されます。残量表示が100%になれば充電完了です。満充電には約8時間掛かります。また初回充電時はさらに時間が掛かる場合があります。(ACアダプター)
- 本製品を充電しながらタイマーを使用することは出来ません。
- ・ 充電終了後はACアダプターを本製品及び家庭用コンセントからはずしてください。


※長期間使用しないとバッテリーが自然放電して劣化しますので、3ヶ月に一度は本製品の充電を行ってください。  
※本体充電時にはACアダプターが高温になりますので、周囲に物を置かないでください。

### 2. タイマーとの接続方法

- ・ 本製品のDC出力端子とタイマーのDC入力端子をタイマーに付属の専用電源ケーブルで接続してください。
- ・ 本製品の出力ボタン (DC) を押してください。緑色ランプが点灯し、給電が開始されます。
- ・ 使用後は、専用電源ケーブルを本製品からはずし、出力ボタン (DC) を押してください。緑色ランプが消灯し、給電が止まります。

### 3. バッテリー残容量の確認方法

- ・ ディスプレイボタンを押すと液晶画面に充電残量が表示されます。

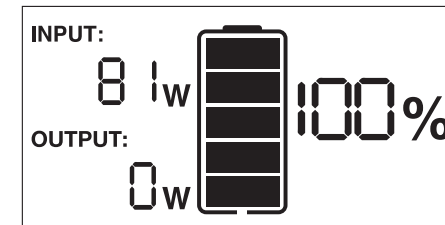

※液晶画面は数秒後に消灯します。再度液晶画面を点灯させる場合は、ディスプレイボタンを押してください。